


Fiche technique du produit:

UP¹ Fix cadre de compensation d'enduit en continu

UP¹ Fix cadre de compensation d'enduit en continu

- Pour compenser les boîtes insérées trop profondément
- Pour la conservation de la classe de protection IP
- Avec 2 vis de fixation de 40 mm
- Vérifier la compatibilité lors de l'installation d'appareils encastrables de grande taille

Cadre de compensation d'enduit réglable en continu pour installation encastrée/ installation en maçonnerie, cadre de compensation d'enduit pour boîtiers d'appareillage encastrés UP1 Fix et UP1 ECON® Fix selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 10-35 mm, réglable en continu, indice de protection IP 20 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation encastrée, avec 4 x 3 calottes à vis, avec 2 vis d'appareils

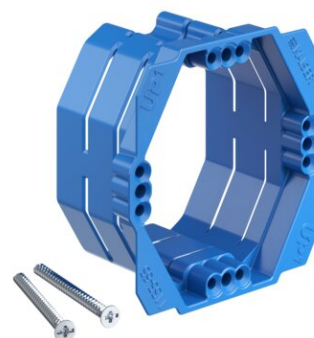

Réf. d'article :	1155-65
EAN:	4013456587380
Emballage intérieur / Expédition:	10 / 100
Groupe de prix:	121

Montage / Installation

Type de montage:	UP (construction massive)
------------------	---------------------------

En cas de boîtes trop profondément encastrées, le cadre de compensation d'enduit permet une installation d'appareils au ras du mur et conforme aux normes. Idéal également pour les rénovations. Le cadre de compensation d'enduit est réglable en continu et permet ainsi de surmonter des enduits ou du carrelage installés ultérieurement. En raison de l'immersion progressive dans la boîte, la compatibilité doit être vérifiée avant le montage pour les appareils qui occupent l'espace d'installation maximal, tels que les prises SCHUKO avec fonction de chargement USB, les variateurs, etc.

Il est également possible d'utiliser les bagues de compensation 1155-61 ou 1155-62.

- Pour compenser les boîtes positionnées trop bas
- Réglable en continu de 10 à 35 mm
- Les appareils encastrés peuvent être montés directement avec le cadre de compensation ou ultérieurement
- Vis de 40 mm incluses, entraînement Pozidriv



Instructions de montage



Informations techniques



Données de planification