

 ATTEMA
Member of KAISER GROUP

 Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie uitvoeren door een gekwalificeerd persoon. Voorafgaand aan de werkzaamheden altijd eerst de spanning uitschakelen.



Click-mate NXT

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding

Uw installatie is in de meeste gevallen voorzien van aardlekschakelaars of aardlekautomaten. Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat. Als een defect apparaat onder stroom komt te staan zorgt de aardlekschakelaar of aardlekautomaat ervoor dat de stroom onmiddellijk wordt uitgeschakeld.

Het is daarom belangrijk de aardlekschakelaars en aardlek-automaten minimaal 1x per maand te testen, door het indrukken van de **testknop T**. De aardlekschakelaar of aardlekautomaat dient dan direct uit te schakelen. Bij weigering uw installateur waarschuwen.

Elke groep in uw installatie is tegen overbelasting en kortsluiting beveiligd door een installatieautomaat of aardlekautomaat.

Aardlekschakelaar

Indien een aardlekschakelaar uit zichzelf uitschakelt:


- Schakel alle door de aardlekschakelaar beveiligde installatieautomaten uit.
- Schakel de aardlekschakelaar in.
- Schakel de installatieautomaten één voor één in. Zodra de groep waarin de storing optreedt, wordt ingeschakeld, zal de aardlekschakelaar weer uitschakelen. Deze groep uitgeschakeld laten.
- Schakel de aardlekschakelaar en de overige groepen weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat of de groep te laten nazien.



Aardlekautomaat

Indien een aardlekautomaat uit zichzelf uitschakelt:

- Schakel alle apparaten die op deze groep zijn aangesloten uit.
- Schakel de aardlekautomaat in.
- Schakel de apparaten één voor één weer in.
- Zodra het apparaat waarin de storing optreedt, wordt ingeschakeld, zal de aardlekautomaat weer uitschakelen. Dit apparaat uitgeschakeld laten.
- Schakel de aardlekautomaat en de overige apparaten weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat te laten nazien.

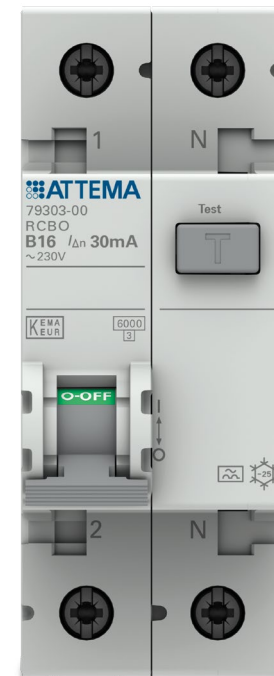

Installatieautomaat

Indien een installatieautomaat (groep) uit zichzelf uitschakelt:

- Schakel de installatieautomaat in. Indien de installatieautomaat ingeschakeld blijft, werd het uitschakelen waarschijnlijk veroorzaakt door een (tijdelijke) overbelasting.

Indien de installatieautomaat (groep) opnieuw uitschakelt:

- Schakel alle apparaten die op deze groep zijn aangesloten uit.
- Schakel de installatieautomaat weer in.
- Schakel de apparaten één voor één weer in. Zodra het apparaat waarin de storing optreedt, wordt ingeschakeld, zal de installatieautomaat weer uitschakelen. Dit apparaat uitgeschakeld laten.
- Schakel de installatieautomaat en de overige apparaten weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat te laten nazien.

