



BOHRSCHABLONE

3) an der Linie 90° Knicken

1) an der Linie 180° Knicken

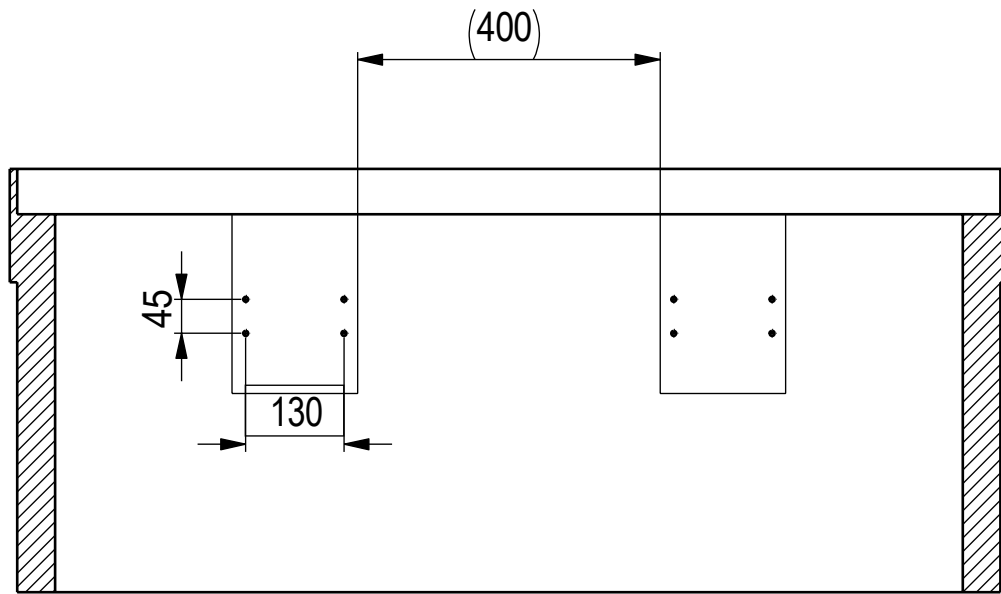

2) an der Linie 180° Knicken

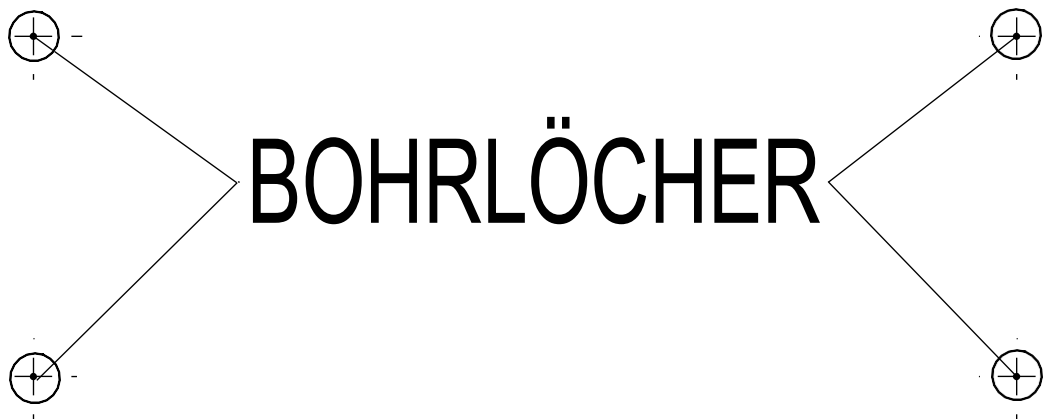

- 1 - Mitte des Schacht ermitteln
- 2 - Von der Mitte jeweils 200mm markieren
- 3 - Geknickte Bohrschablone positionieren
- 4 - Bohrungs Löcher auf beiden Seiten markieren