



Benötigtes Werkzeug und Zubehör:


- Förderprojekt Hausübergabepunkt (HÜP)
- Maßband/Zollstock, Kevlar Schere, Markierstift, Reinigungstücher, Schaumklebeband.
- Spleißgerät, Rohrschneider, Glasfaser Stripper oder Abisolierzange, Glasfaser Brechwerkzeug.
- Glasfaser Reinigungsalkohol (99,8%), Reinigungswerkzeug für LC Stecker, Crimp Spleißpresse, Crimp Spleißschutz, Ferrulen-Reiniger.

1



Aufputz Montage der Bodenplatte (mit 3x Schrauben)

2

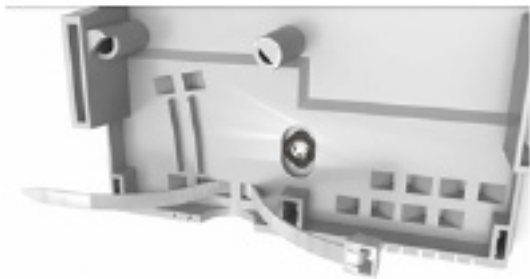


Ausrichtung des Kabelbinders in der richtigen Position

3




10 mm Mikrorohr gemäß der Herstellerangaben (Rohrhersteller) kürzen. Abmanteln des Mikrokabels und der Glasfaser. Die Überlänge des Mikrokabel und der Glasfaser hängt von der Angaben des Auftraggebers ab.

4

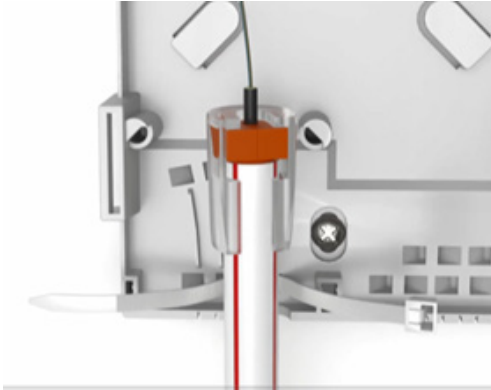


Montage der Einzelzugabdichtung am Ende des 10mm Mikrorohrs.

5

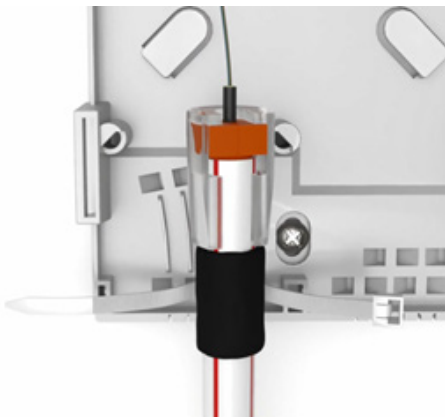

Schaumband unterhalb der Einzelzugabdichtung auf dem Rohr anbringen.

6

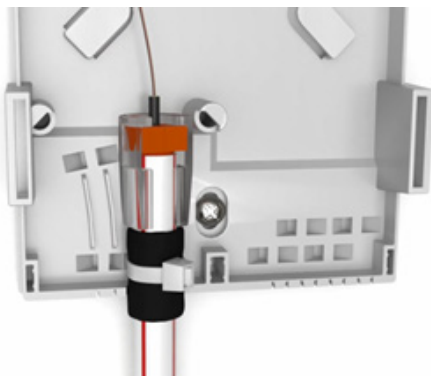


Fixierung und Zugentlastung des Mikrorohrs mit Hilfe des Kabelbinders.

7




Glasfaser auf der Bodenplatten entlang der Kabelführung 3x führen.

8

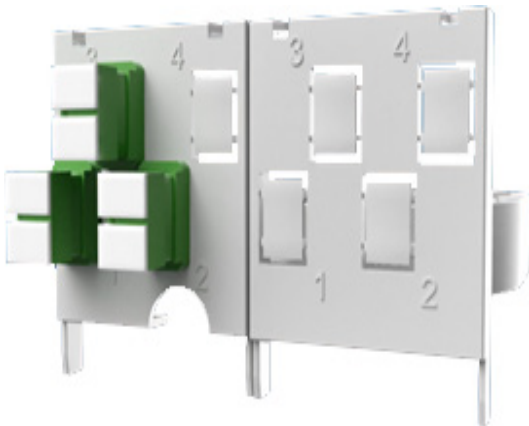


Montier die Kupplungen von vorne in die Frontblende / Kupplungshalterung.

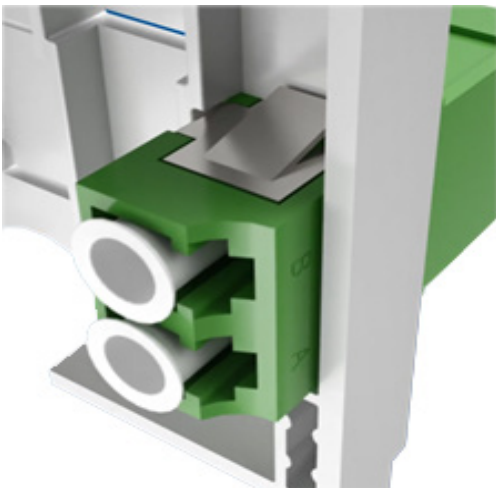


Stelle sicher, dass sich die Sicherungsfeder auf der Innenseite der Frontblende / Kupplungshalterung befindet und verrastet ist.

9

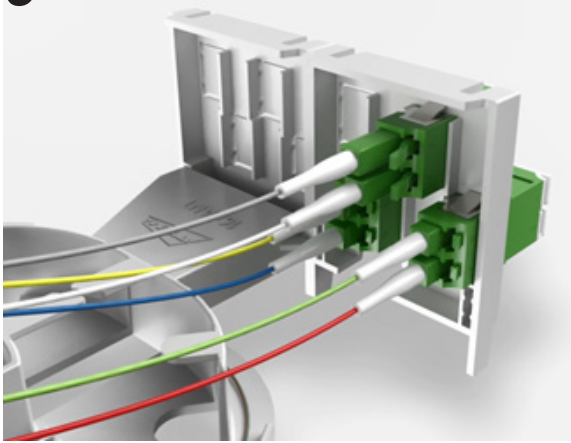


Montiere die Pigtails (Farbcodiert gemäß DIN VDE 0888) an der Innenseite der Kupplungen.

10

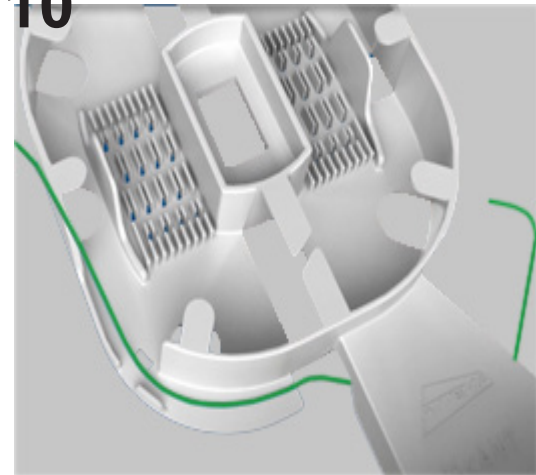


Bringe die Glasfaser unten links in die Spleißkassette ein.

11

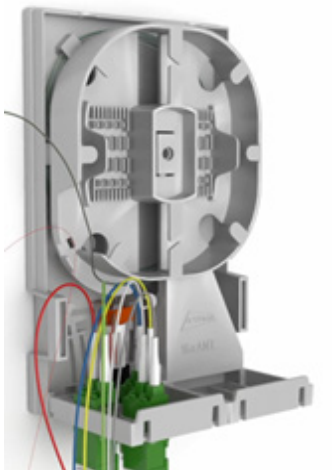

Montiere die Frontblende / Kupplungshalterung und Spleißkassette auf der Bodenplatte.

12

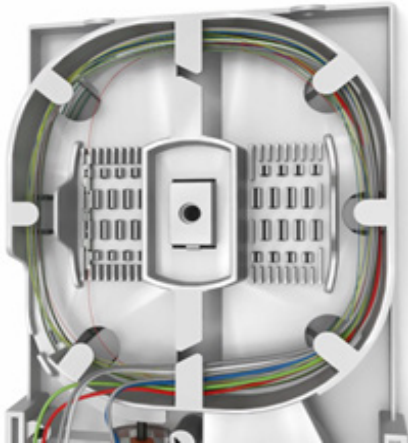

Glasfaser(n) gemäß Vorgaben und Norm spleißen.

13



Montiere das/die Patchkabel in den angegebenen Ports.

14



Montiere den Gehäusedeckel auf der Bodenplatte.

15



Fixiere den Gehäusedeckel durch Montage der TorxSchraube.

16



Fixiere die Schraubenabdeckung.