




Gehäuse FttX-Versorgungsmuffe

Montagehinweise Tiefbau

Produktinhalt:

Achtung: Alle Teile werden vorab geprüft und in Montager Reihenfolge im Karton verpackt.

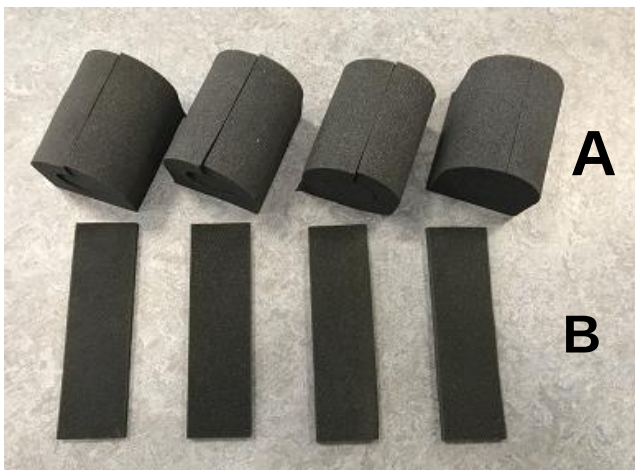


Portdichtungen A + B



Klettband (6x)

Erforderliches Werkzeug:

- Maßband
- wasserfester Stift
- Weiche Handbürste

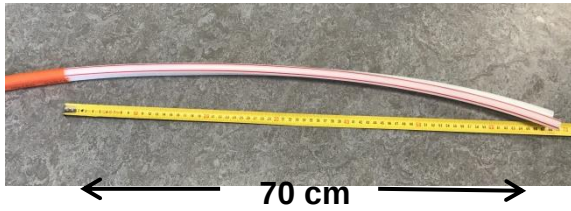

1. Entmantel die DB-rohr 2x Ø14 / 10mm über 70 Zentimeter.




2. Nimm die Grundplatte aus der Verpackung.

Leg die Grundplatte auf eine ebene Fläche in den Graben.



3. Verschließ die Ports (vorzugsweise Port 2 + 3), die **NICHT** verwendet werden. Schieb die Portdichtung **A** unter die Haken und leg die Portdichtung **B** über die Haken der Grundplatte.

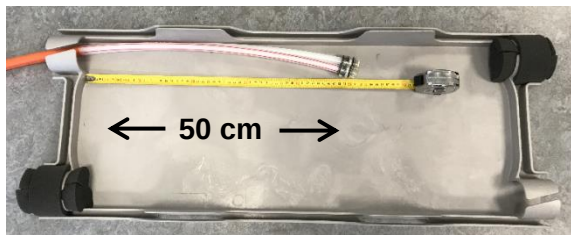

4. DB Rohre unter den Haken der Grundplatte ca. 50 cm hindurchschieben.

Versieh beide Röhren mit einer Endkappe.



Befolg Schritt 4 auf beiden Seiten, falls ein Window Cut vorgenommen wird. Das sieht dann so aus (siehe Foto).



5. Kundenanschlusskabel / Rohre an beiden Seiten unter den Haken der Grundplatte hindurchdrücken.

Durch jede Öffnung passen maximal:
2x Ø14/10mm + 48x Ø6 mm oder
2x Ø14/10mm + 30x Ø8 mm



6. Nimm die Schaumstoff-Anschlussdichtungen **A** aus der Verpackung. Schaumstoffdichtung **B** zur Seite legen, sie wird erst bei Punkt 11 benötigt.

Leg die Schaumstoff-Anschlussdichtungen **A** mit Kern um die Kabel/Rohrbündel.




7. Schieb die Dichtung unter die Haken an beiden Seiten der Grundplatte.

Bitte aufgepasst! Schieb die Schaumstoff-Anschlussdichtungen **A** von innen nach Außen.




8. Stell sicher, dass der Schaumstoff dicht am gesamten Umfang des Anschlusses anliegt.

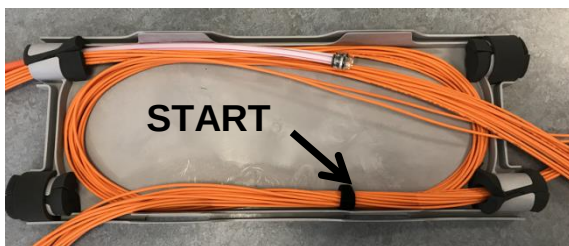

9. Kundenkabel / Rohr am Punkt "Start" zusammenbinden (mitgeliefertes Klettband verwenden).

Bitte aufgepasst! Für die Schlinge ist ca. 1 m Extra-Kundenkabel erforderlich!

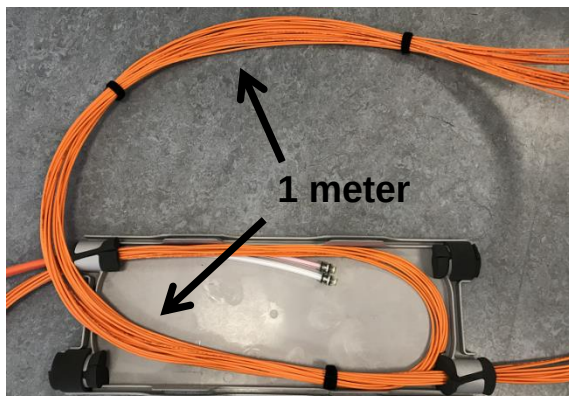

10. Kundenkabel / Rohr jeweils im Abstand von 1 meter mit Klettband zusammenbinden.

Auf allen Kundenkabeln / Rohr die vorgeschriebenen Schutzkappen montieren.

TIPP: Schieb die Codierung / Etiketten bis zu 1,5 Meter vom Ende des Kundenkabel / Rohr.



11. Leg die Schaumstoff- Anschlussdichtung **B** über die Haken der Grundplatte.

Bitte aufgepasst! Alle 4 Anschlüsse müssen daher mit einem Anschlussdichtung **A + B** versehen sein.



12. Nimm die Gehäuse aus der Verpackung.

Zieh das Kabel/Rohrbündel durch die rechteckige Öffnung.



13. Gehäuse auf die Grundplatte setzen und festklicken (4 × “Klick”).



14. Wickel das Kabel/Rohrbündel in das Gehäuse. Drück das Kabel/Rohrbündel in den Ecken dicht an die Wand.

Bitte aufgepasst! dass die Kabel / Rohre während der Lagerung nicht knicken.

Kabel dürfen **nicht** in den Ecken zusammengebunden sein, sondern nur auf geraden Abschnitten. Klettband gegebenenfalls verschieben!



15. Nimm der Deckel aus der Verpackung. Prüf die Schaumstoffstreifen auf Beschädigungen.

Bürste der Schmutz von der Oberkante des Gehäuses ab.

Setz der Deckel auf das Gehäuse.



16. Schieb beide Befestigungsklemmen über den Deckelrand.

Minikabel einblasen



1. Befestigungsklemmen auf beiden Seiten des Deckels öffnen.



2. Nimm der Deckel ab.



3. DB-Rohr bis über die Oberkante verlängern und Minikabel einblasen.

!! Bitte aufgepasst !! dass das minikabel **immer** im uhrzeigersinn drehen muss!

Minikabel durch Tiefbau in die Ports 1 oder 4 gesteckt: Minikabel dreht sich dann automatisch im Uhrzeigersinn.

Minikabel durch Tiefbau in die Ports 2 oder 3 gesteckt: Minikabel muss einmal diagonal am Boden des Versorgungsmuffe geführt werden, damit sich das Minikabel im Versorgungsmuffe noch im Uhrzeigersinn dreht.



4. Setz die Gasblöcke auf die DB-Rohr. Montier eine Endkappe auf dem Rohrende.

Verbleibendes Überlange Minikabel einrollen.

!! Bitte aufgepasst dass die Kabel beim Speichern nicht knicken!!

Überlänge des Minikabel gemäß Angaben des Auftraggebers.

5. Nimm der Deckel aus der Verpackung. Prüf die Schaumstoffstreifen auf Beschädigungen.

Bürste der Schmutz von der Oberkante des Gehäuses ab.

Setz der Deckel auf das Gehäuse.

6. Schieb beide Befestigungsklemmen über den Deckelrand.