




Behuizing FttX Distributiemof

Montage-instructies civiele ploeg

Productinhoud :

Let op: Alle onderdelen zijn van te voren gecontroleerd en in montagevolgorde verpakt in de kartonnen doos.

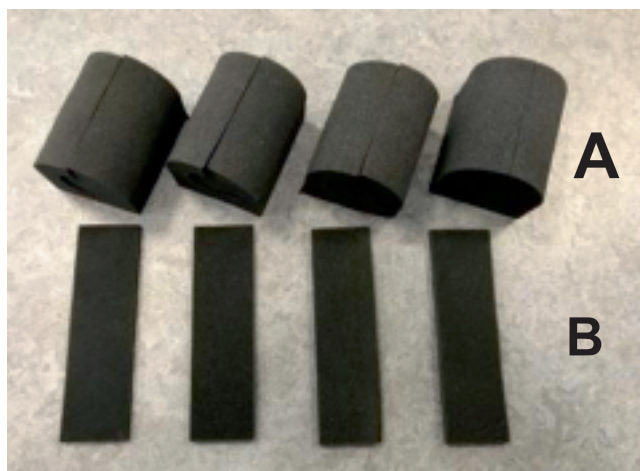


Poortafdichtingen A + B



Klittenband (6x)

Benodigd gereedschap:

- Rolmaat
- Watervaste stift
- Zachte handborstel

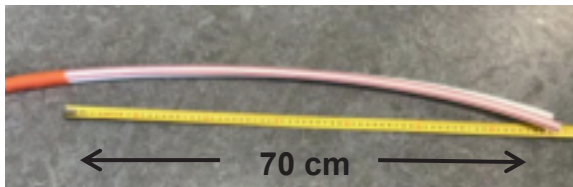

1. Ontmantel de DB-geleidebuis 2x Ø14/10 mm over 70 centimeter.




2. Neem de grondplaat uit de verpakking.

Leg de grondplaat op een vlakke ondergrond in de geul.



3. Dicht de poorten (bij voorkeur poort 2 + 3) af die **NIET** gebruikt gaan worden. Doe dit door poortafdichting **A** onder de haken te schuiven en de schuimrubber strips **B** over de haken van de grondplaat te plaatsen.

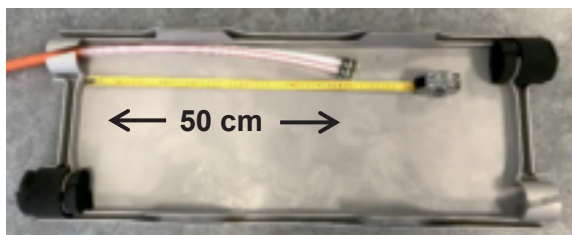

4. Druk de buizen onder de haken van de grondplaat tot 50 cm vanaf de poort.

Voorzie beide buizen van een end cap.



In het geval dat er een window cut gemaakt moet worden, volg stap 4 dan voor beide zijde. Dit ziet er dan als volgt uit (zie foto).



5. Druk de klantaansluitkabels/buis aan beide zijden onder de haken van de grondplaat.

Elke doorvoerpoort kan maximaal:
2x Ø14/10mm + 48x Ø6 mm bevatten of
2x Ø14/10mm + 30x Ø8 mm



6. Neem de schuimrubber poortafdichtingen **A** uit de verpakking. Houdt schuimrubber afdichting **B** even apart, dit is voor toepassing bij punt 11.

Vouw de schuimrubber poortafdichtingen **A** inclusief de kern om de kabel- / buisbundel heen.



7. Schuif de afdichting onder de haken aan beide zijden van de grondplaat.

Let op: Doe dit door het afdichtrubber A van binnen naar buiten te schuiven.




8. Zorg dat de omtrek door het schuimrubber omsloten is.



9. Bundel de klantkabels / buis bij het "startpunt" met het meegeleverde klittenband.

Let op: 1 meter extra klantkabel / buis nodig voor de lus.

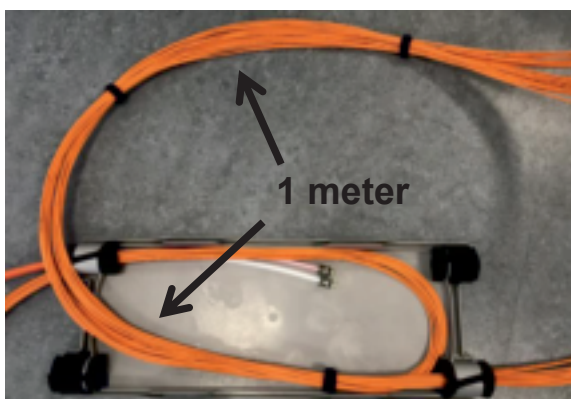

10. Bundel de klantkabels / buis met klittenband met een tussenafstand van 1 meter.

Monteer op elke klantkabel / buis de voorgeschreven afdichtdoppen.

TIP: Schuif de codering/labels tot 1,5 meter vanaf het uiteinde van de klantkabels / buis.



11. Plaats de schuimrubberstrips B over de haken van de grondplaat.

Let op: Alle 4 de poorten moeten nu dus voorzien zijn van afdichtingsrubber A + B.



12. Neem de behuizing uit de verpakking.

Trek de kabel- / buisbundel door de rechthoekige opening.



13. Plaats de behuizing op de grondplaat en klik deze vast (4x klikken).



14. Wikkel de kabel- / buisbundel in de behuizing. Druk de kabelbundel in de rondingen goed tegen de wand.

!! Let op !! dat de kabels / buizen niet knikken tijdens het opslaan.

Bundel de kabels / buizen **niet** in de bochten, alleen op de rechte stukken. Klittenband indien nodig verschuiven.



15. Neem het deksel uit de verpakking. Controleer het schuimband op beschadigingen.

Borstel de bovenrand van de behuizing zandvrij.

Plaats het deksel op de behuizing.



16. Sluit beide bevestigingsschuiven over de dekselrand.

Inblazen voedende kabel



1. Open de bevestigingsschuiven.



2. Neem het deksel los.



3. Verleng DB-geleidebuis tot boven het maaiveld en blaas de minikabel in.

!! Let op !! dat de voedingskabel **altijd** met de klok mee moet draaien!

Voedingskabel in poort 1 of 4 ingevoerd: kabel draait dan automatisch met de klok mee.

Voedingskabel in poort 2 of 3 ingevoerd: kabel moet onderin de closure eenmaal diagonaal overgestoken worden zodat de voedingskabel alsnog in de closure met de klok mee draait.



4. Plaats de gasblockconnector.
Monteer de afdichtdop op het kabeleinde.

Rol de overlengte minikabel op.

!! Let op !! dat de kabel niet knikt tijdens het opslaan.

Overlengte minikabel volgens opgave aannemer.



5. Neem het deksel en controleer het schuimband op beschadigingen.

Borstel de bovenrand van de behuizing zandvrij.

Plaats het deksel op de behuizing.



6. Sluit beide bevestigingsschuiven over de dekselrand.