


1

Midi Fiber Dome Riserkabel (Ø8-12,5mm)

Montagehandleiding Lasmonteur

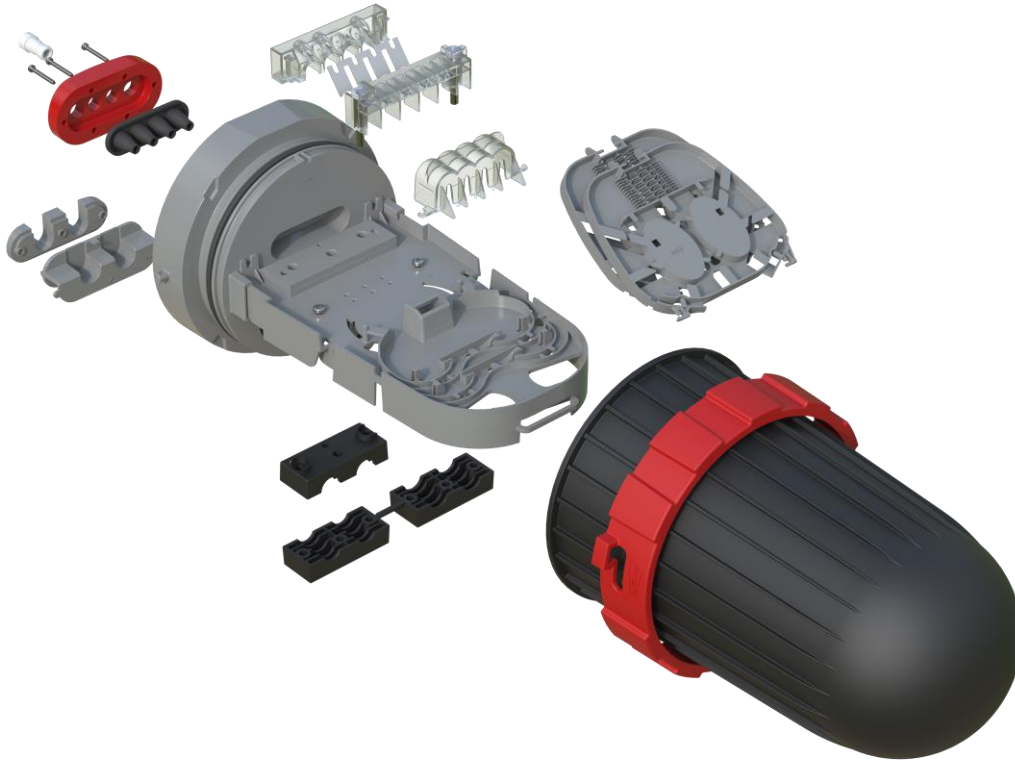

Productinhoud:

- 1x Midi Fiber Dome Riserkabel (AT29294/AT29295)
- 1x Window Cut poort afdichting (2 onderdelen)
- 2x Trekontlastingsblok
- 3x RVS schroef M5 x 40
- 1x lang stuk butyl tape
- 4x korte stukken butyl tape
- 4x RVS schroef 4 x 25 T20
- 6x Blindstop
- 1x Tube siliconenvet
- 2x Tyrap
- 2x Foamband

Benodigd gereedschap

- Torx T20 schroevendraaier

¹ Montagehandleiding lasmonteur V1.0_14-02-2025_Midi Fiber Dome Riserkabel

- Lijmklem
- Rolmaat, watervaste stift, kabelmes, zijknijptang, kevlar schaar.

Montage Midi Fiber Dome Riserkabel



- 1 Strip de Riserkabel en maak de kabel op lengte, rekening houdend met voldoende overlengte voor opslag (ca. 1,5 meter $\pm$ 50cm).



- 2 Plaats de butyltape ca. 6cm vanaf het punt waar de kabel gestript is.



- 3 Breek de poort(en) uit waar een kabel is ingevoerd.



- 4 Monteer het binnenste deel van de Window Cut poortafdichting over de voedingskabel tot de driehoeken op elkaar aansluiten.



- 5 a. Fixeer de kabels met het trekontlastingsblok door de M5 x 40 schroeven aan te draaien.



- b. Een dunnere kabel (vanaf Ø 8mm) kan op de volgende wijze geïnstalleerd worden:


- Snij twee stukken van ca. 35mm van de mantel van de Riserkabel af snij deze stukken in de lengterichting open.



- Vouw deze stukken om de ingevoerde Riserkabels ter plaatse van het trekontlastingsblok.



- Schroef het trekontlastingsblok met de vlakke kant op de Riserkabels.

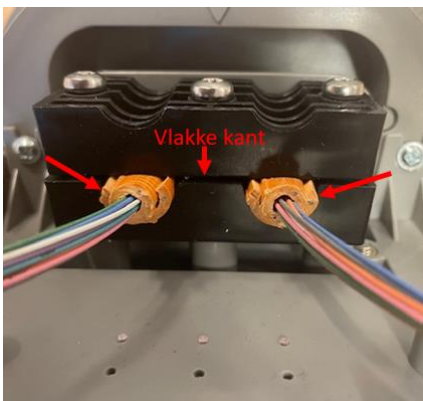

- 6 Rol van het lange stuk butyl een worstje en verdeel dit gelijkmatig in het window cut bakje.



- 7 Monteer het buitenste deel van de Window Cut poortafdichting. Gebruik hier wederom een T20 schroevendraaier voor het aandraaien van de 3 schroeven.

Let op! Hou het binnenste deel van de Window Cut poortafdichting tegen tijdens het aandraaien van de 3 schroeven.




- 8 Monteer de blindstoppen in alle poorten zonder klantkabels en/of buis. De blindstop over de invoerlengte dun invetten met het meegeleverde siliconenvet.



- 9 Zet de riserkabels vast met de tyrap.




- 10 Leg de overlengte van de tubes / vezels die niet worden gebruikt weg onder het klittenband

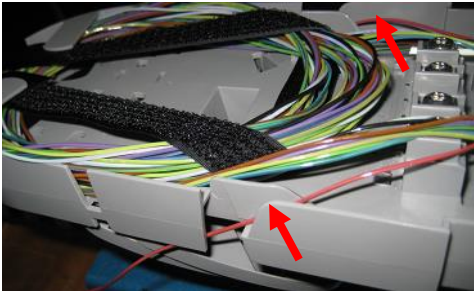

- 11 Breng de tubes / vezels die gelast moeten worden naar de andere kant waar de lascassettes geplaatst zijn.



- 12 Ontmantel de tubes vanaf het markeringspunt zoals op de foto.

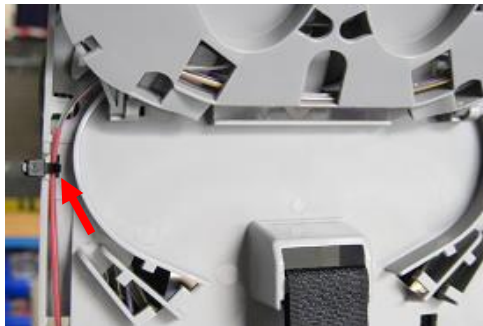

- 13 De tube(s) kan eventueel extra bevestigd worden met een tie-wrap.

Let op: tie-wrap niet te strak aantrekken

Las de vezels volgens instructies.

Leg de vezels in de cassette(s) volgens lasschema. De Compact Fiber Dome is volledig symmetrisch, dus de vezels kunnen aan beide zijden gerouteerd worden



- 14 Plaats de Dome op de bodem.

Let op! Het is belangrijk dat de Dome rondom volledig aansluit op de bodem. Door de bovenkant van de Dome op bijvoorbeeld een werkbank te plaatsen kun je gemakkelijker kracht zetten.



- 15 Plaats de rode sluitring over de Dome heen en draai deze dicht tot deze helemaal vergrendeld is.

Einde montage instructie