

MONTAGEHANDLEIDING

Reparatielasmof AK2-Fiber



De reparatielasmof is geschikt voor kabels met maximaal 6 glasvezels type G657A, R = 23mm
Kabeldiameter $\varnothing$ 5mm - $\varnothing$ 10mm.


Benodigd

- Schroevendraaier met kruiskop PZ1
- Kleine schroevendraaier 3-4mm blad
- Steeksleutel 20mm of verstelbare moersleutel
- Kabelbundelbandjes 2,5x100mm
- Merkstift




1

Demonteer de cassette.
Leg de losse onderdelen
uit de doos apart.

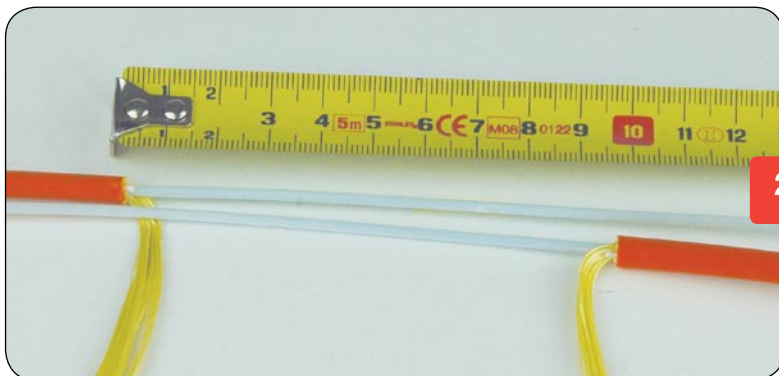

2

Ontmantel beide kabels
zodanig dat er een afstand
van 10cm overblijft tussen
de manteleinden.
Lengte tube: min. 100cm,
max. 200cm.

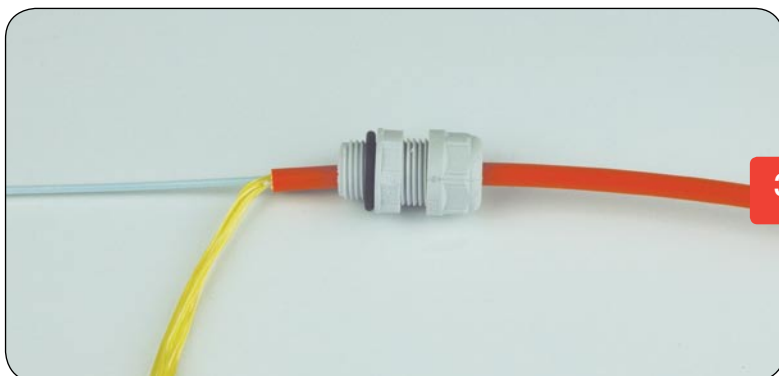


3

Schuif de wartel inclusief
afdichtring over de kabel.



4

Plaats de contramoer aan
de binnenzijde van de doos.
Steek de kabel door het gat
en de moer. Draai de wartel
met de hand stevig aan.

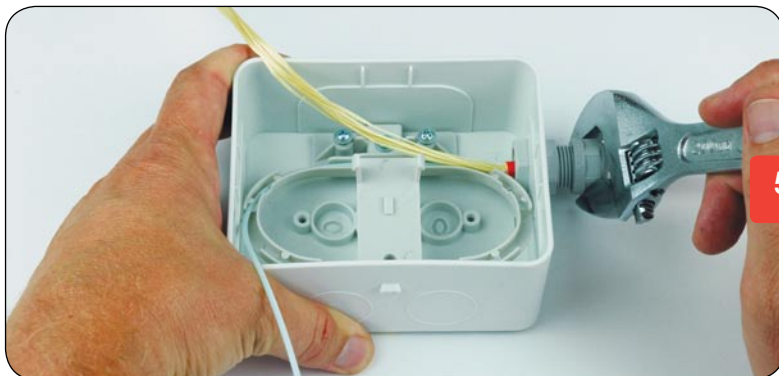


5

Draai de wartelmoer stevig
aan op de kabelmantel.



Knip de trekontlasting af ter hoogte van de doosrand, ca. 10cm lengte.

6

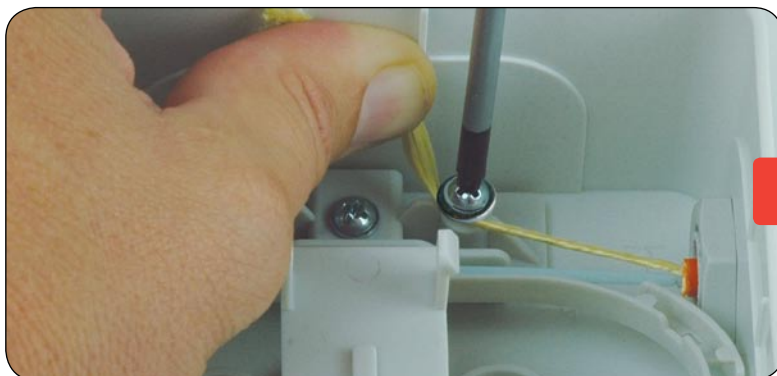


Twist de trekontlastingvezels in elkaar en sla deze (met een lus) één slag om de schroef onder de ring. Draai de schroef vast.

7




Borg de tube met een kabelbundelbandje tegen uitspringen. Let op: bandje niet strak aantrekken.


8

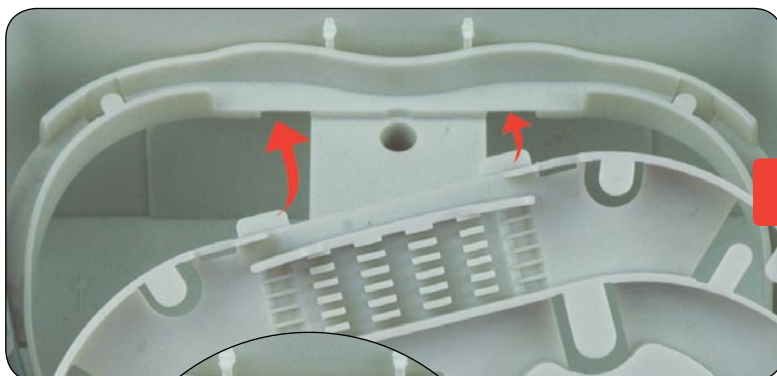

Schuif de kleine lippen van de cassette goed onder de tubegeleider. Druk de cassette in de klikkers.

9

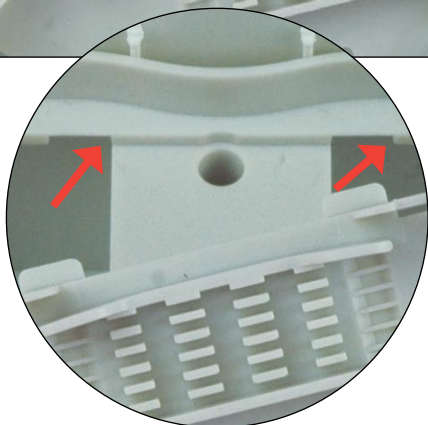

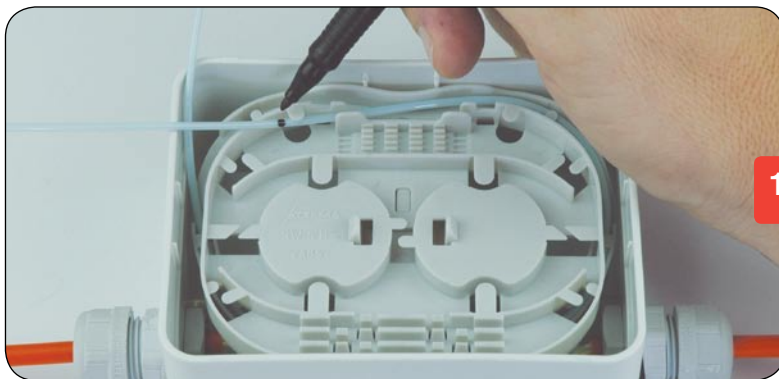


10

Teken het punt af net voorbij de eerste lip. Ontmantel de glasvezels vanaf dit punt.



11

Borg de tube tegen uitspringen. Steek de bundelbandjes van te voren in de betreffende openingen. Let op: bundelbandje niet strak aantrekken.

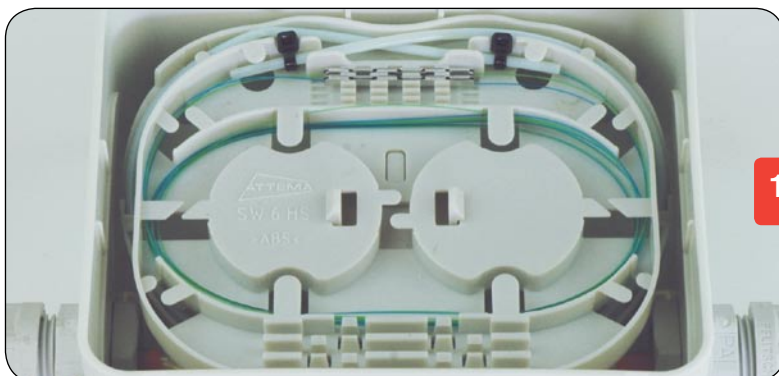

12

Las de glasvezels en plaats de lasbeschermers in de houder. Wikkel de overlengthe glasvezel in de cassette.



13

Klik het deksel aan beide zijden goed vast.



14

Deksel demontage:
Beweeg de klikker naar buiten en trek het deksel enigszins naar boven (2x).
Demonteer het deksel van de onderbak.