

Montagehandleiding Gevelprofielsysteem

Artikelen:

AT29123	Gevelprofiel XL (3m) - 40x80x40
AT29124	Gevelprofiel M (3m) - 25x35x25
AT29125	Gevelprofiel Koppeling / Eindstuk XL
AT29126	Gevelprofiel Koppeling / Eindstuk M



Benodigdheden:

- Attema Gevelprofielen
- Attema Koppel-/eindstukken
- Schroef- / klop boormachine
- Platbektang
- RVS schroeven met een verzonken platte kop + pluggen
- Verstekzaag / handzaag

Het installeren van een gevelprofiel:



Breek de bovenzijde van het koppel-/eindstuk uit om de kabeldoorvoer mogelijk te maken.

Gebruik hiervoor een platbektang en beweeg de hand zonder tang snel en krachtig naar boven en vervolgens zijdelings om de bovenzijde uit te breken.

[Link naar de instructie video.](#)



Plaats het koppel-/eindstuk op het RVS profiel. Deze hoeft niet vastgeschroefd te worden.



Plaats het kunststof profiel op het koppel-/eindstuk en schroef deze vast op de flens. Boor door het profiel heen in de wand op de gewenste plek. Hierdoor kan schroeven in de voegen voorkomen worden.

Plaats schroeven om de ± 75 cm en op ± 5 cm van het uiteinde.


Het maken van een aftakking:

Breek één of beide zijpoorten uit (afhankelijk van het aantal aftakkingen).
Onderstaande nummers komen overeen met de nummers op de afbeeldingen.

Let op! Hou bij het uitbreken de hand met de tang zoveel mogelijk stil.

- 1 / 2** Maak eerst de flenzen links en rechts van de breekpoort los met een platbektang.
- 3** En breek vervolgens de flens in het midden af.
- 4 / 5** Plaats de platbektang tegen de zijkant van en halverwege de breekpoort en breek deze los door de hand met het koppel-/eindstuk snel en krachtig heen en weer te bewegen. Doe hetzelfde aan de andere zijkant.
- 6** Herhaal stap 4/5 maar plaats de tang nu tot het einde van de breekpoort.
- 7 / 8 / 9** Maak de laatste rand los door je hand met het koppel-/eindstuk snel en krachtig te draaien.

Link naar de instructie video.

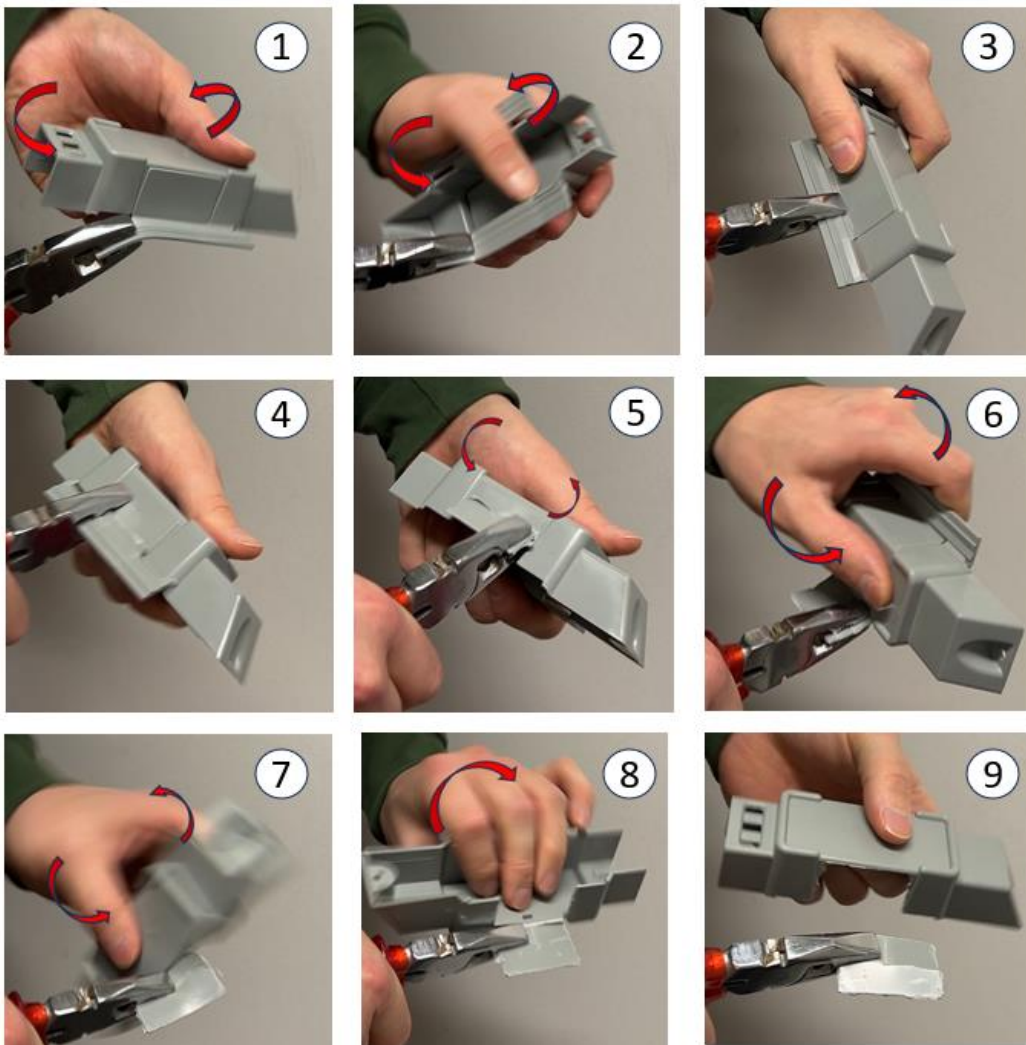



Als de aftakking zich aan het eindpunt bevindt: plaats het koppel-/eindstuk op het gevelprofiel en leidt de kabel door de open zijpoort naar buiten.
Boor door het gat in het kapje in de gevel en plaats hier vervolgens een plug met schroef.



Schuif het op maat gezaagde profiel in de opening van het Koppel-/eindstuk, boor gaten door het profiel heen op de plekken waar het schikt en schroef deze vast op de flenzen aan beide zijden.



Laat het profiel tegen het aanstootnokje in de binnenzijde van het profiel aan rusten.



Werk het geheel af met een Koppel-/eindstuk. Boor door het gat in het kapje in de gevel en plaats hier vervolgens een plug met schroef.

Het maken van een eindstuk:



Werk het gevelprofiel aan de bovenzijde af met een koppel-/eindstuk. Boor door het gat in het kapje in de gevel en plaats hier vervolgens een plug met schroef.

Monteren rond een opstaande rand:



Teken de in te zagen ruimte af op de profielen.



Zaag het profiel in tot één van de 2 breeklijnen en breek deze vervolgens uit.

[Link naar instructievideo.](#)



Plaats het profiel over het uitstekende deel op de gevel, boor gaten door het profiel op de plekken waar het schikt heen en schroef deze vast op de flenzen aan beide zijden.