

Streetkabinet

Montagehinweise Tiefbau



Montagehinweise

Montage Streetkabinet



1. Das Gehäuse besteht aus dem Basis-Gehäuse, einer Tür und einer zentralen Frontplatte



2. Entfernen Sie die Tür, indem Sie den Hebel ca. 90° nach rechts drehen.

Dann heben Sie die Tür ca. 2cm an und entfernen die Tür.




3. Entfernen Sie die zentrale Frontplatte, indem Sie die Verriegelungen an der Innenseite nach oben schieben.



4. Der Schrank ist nun bereit aufgestellt zu werden.

Achtung: Der Schranksockel muss so tief in das Erdreich eingebracht werden, dass die Markierungen auf beiden Sockelseiten gerade noch sichtbar sind.

Montagehinweise

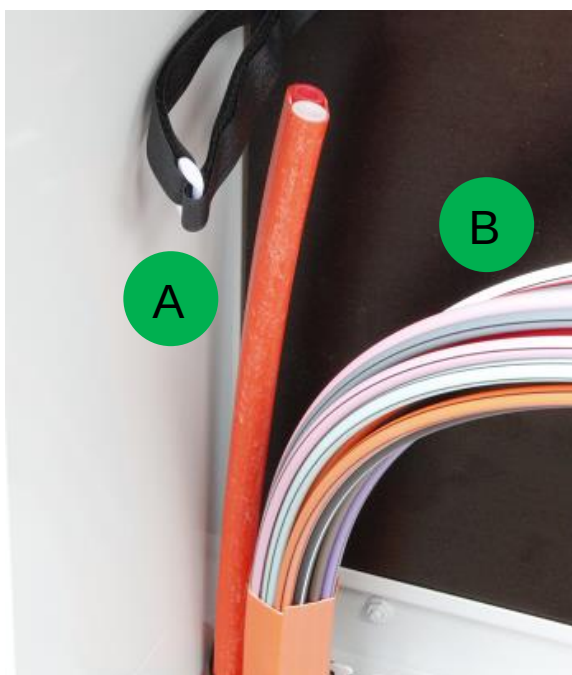

5. Alle Kabel und Rohre werden in den Schrank auf der linken Seite eingeführt (siehe Bild)

Achtung: Bitte stellen Sie sicher, das in dem Schrank genügend Rohrvorrat in den Schrank eingeführt wird.

A Hauptrohre vom POP ca. 70cm

B Multirohre für Kundenanschlüsse vom Befestigungsschiene 210cm (oder ein Vielfaches von 210cm) + mindestens 150cm Faser überlange



6. Befestigen Sie die Rohrbündel mit den mitgelieferten Kabelbindern an die Befestigungsschiene.



7. Befestigen Sie den Rohrvorrat der Multirohre in großen Bögen an den dafür vorgesehenen vier Befestigungspunkten

Montagehinweise



8. Die Vorbereitung der Rohre ist damit abgeschlossen



9. Setzen Sie zunächst die zentrale Frontplatte und dann die Tür wieder ein. Verschieben Sie die Tür mit dem Türgriff (90° zurück in die Ausgangsposition).

Setzen Sie den Schlosszylinder in die vorgesehene Schlosshalterung.

Montagehinweise

Minikabel einblasen



1. Entfernen Sie die Tür, indem Sie den Hebel ca. 90° nach rechts drehen.

Dann heben Sie die Tür ca. 2cm an und entfernen die Tür.



1. Lösen Sie die Mikrorohre (oder Kabel) aus dem Befestigungspunkten so dass alle Mikrorohre frei sind.



2. Blasen Sie das Minikabel ein

Rollen Sie die Überlänge Minikabel (Überlänge des Minikabels gemäß Angaben des Auftraggebers.)

Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht geknickt wird.

Montagehinweise



3. Legen Sie die Überlänge der Minikabel und Mikrorohre (oder Kabels) wieder ordentlich in die Innenseite des Gehäuses

Verwenden Sie die vier Befestigungspunkten, um die Überlänge ordentlich zusammen zu halten (siehe Bild links)



4. Setzen Sie die Tür wieder ein. Verschließen Sie die Tür mit dem Türgriff (90° zurück in die Ausgangsposition).