


Montagehandleiding AK2-CD

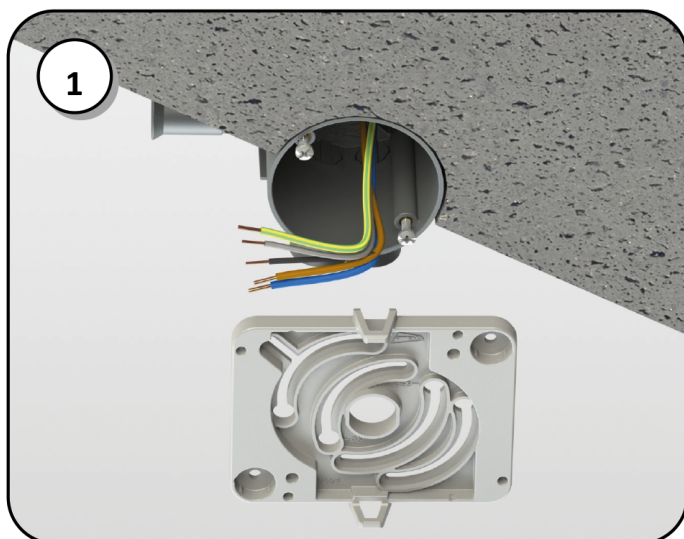


1. Schroef de bijgeleverde schroeven in de bussen van de centraaldoos. Laat de schroeven hierbij ongeveer 1 cm uitsteken.

Zorg ervoor dat eventueel reeds aanwezige bedrading een overlengte heeft (minimaal 15cm uit de centraaldoos)

2. Bepaal de steekmaat van de centraaldoos en schuif het montageplaatje met behulp van de springen over de schroefkoppen.

Zorg ervoor dat eventueel reeds aanwezige bedrading door de centrale opening gevoerd wordt.

Roteer het plaatje in de gewenste positie en draai vervolgens de schroeven aan totdat het plaatje stevig op de centraaldoos is bevestigd.

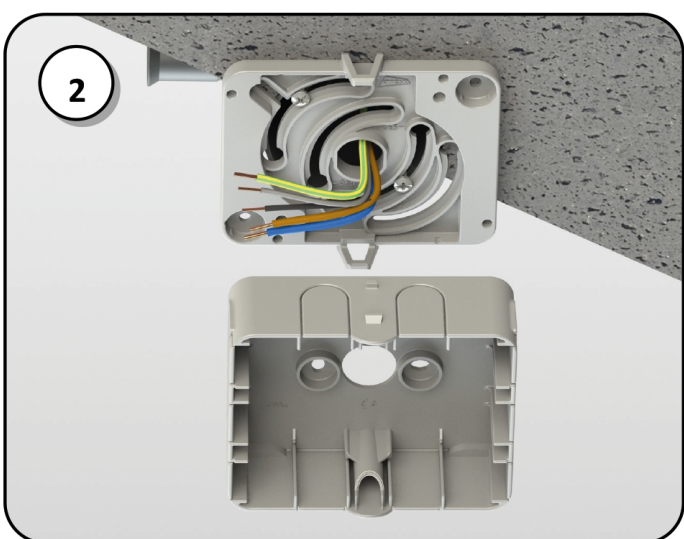


3. Plaats vervolgens de AK2-onderbak met doorvoeropening op de montageplaat door middel van de klikvinger en nokken.

Zorg er wederom voor dat eventueel reeds aanwezige bedrading door de centrale opening gevoerd wordt.

4. Verbind de bedrading uit de centraaldoos met de aansluitdraden van het deksel* en vouw de bedrading in de AK2-onderbak.

Klik tot slot het deksel op de AK2-onderbak.

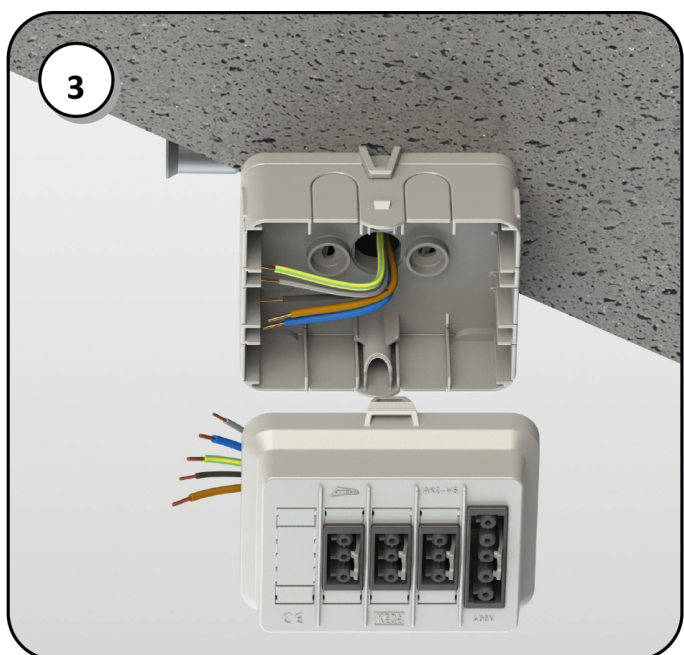

*De AK2-onderbak kan uitgerust worden met verschillende voorbedrade deksels uit het Attema assortiment.
https://www.attema.com/nl_NL/products/installatie/cable-mate-deksels-met-chassisdelen-cable-mate-kabeldozen-voor-droge-ruimtes/