


MONTAGE HANDLEIDING UHW40

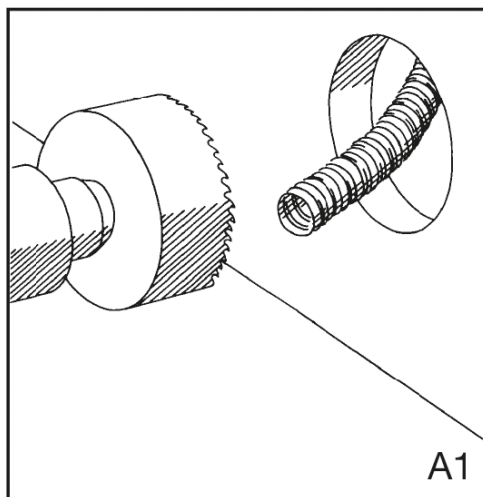


A1

Montage bij Gesloten Wand (A1 t/m A4)

Bij een gesloten wand dient men flexibele installatiebuis toe te passen.

A1


Buis in wand aanbrengen. Gat boren met standaard gatzaag 3"/76 mm. Buis door gat trekken totdat deze ± 5 cm. naar buiten steekt.

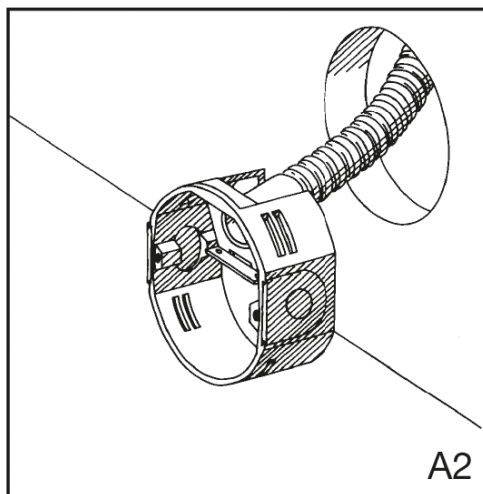

A2

A2


Buis in de naar binnen gescharnierde buisvoer schuiven (automatische buisvergrendeling!). Vervolgens doos in gat plaatsen.

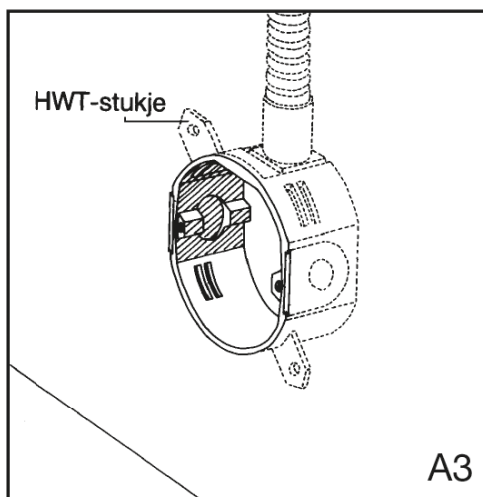

A3

A3


Buisvoer naar buiten drukken, en het scharnierende bodemdeel aandrukken ('klik'), waardoor de buisvoer geborgd wordt. Vervolgens 2 HWT-stukjes monteren ('klik') door ze in de sleufgaten aan te brengen die corresponderen met de toegepaste (gips) plaatdikte: 9½, 12½ of 15 mm. De doos zit nu klem in de wand, tussen de beide gipsplaten.

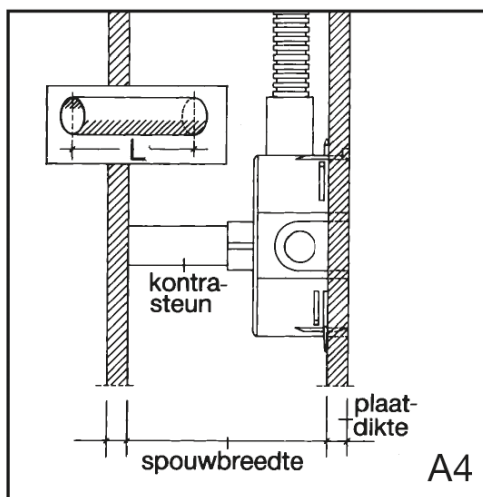

A4

A4

Bij wanden waarvoor geldt dat (1x plaatdikte + 1x spouwbreedte = 55 mm.), heeft geen kontrasteun te worden toegepast. Indien de wanden een grotere inbouwdiepte kennen dient alvorens de doos in het gat gedrukt wordt in de „tuit” op de bodem van de doos een kontrasteun te worden gemonteerd. Het meest geschikt hiervoor is een op maat gezaagd stukje starre installatiebuis 5/8"/16 mm. Ø. De benodigde lengte L is te bepalen via: ($L = 1 \times \text{plaatdikte} + 1 \times \text{spouwbreedte} - 42 \text{ mm.}$).

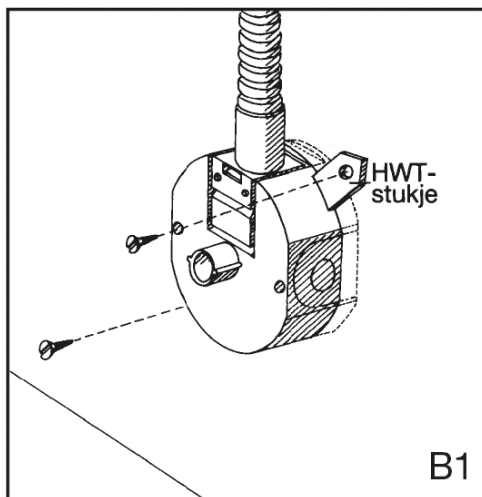


B1

Montage bij Open Wand (B1 + B2)

Bij een open wand kan men zowel starre als flexibele installatiebuis toepassen.

B1


Gat boren met standaard gatzaag 3"/76 mm. Ø. Doos met door bodem geborgde buisinvoer en gemonteerde HWT-stukjes in het geboorde gat aanbrengen. Evt. vast te zetten m.b.v. schroeven en/of een sneldrogende lijm.

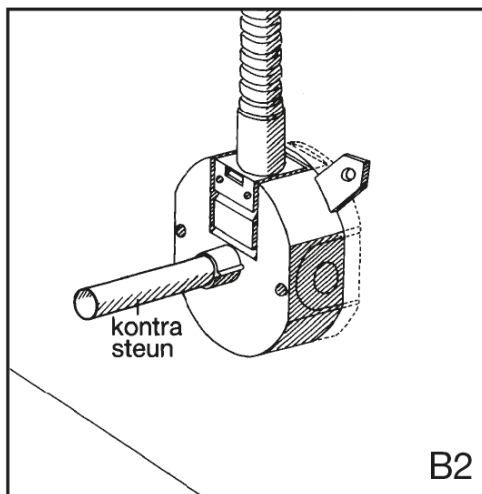

B2

B2


Als bij B1. Echter i.p.v. klemming tussen de panelen of bevestiging met schroeven en/of lijm een op maat gezaagde kontrasteun aanbrengen alvorens de wand te sluiten. Zie voor toe te passen materiaal en de juiste lengte van de kontrasteun afbeelding + tekst bij A4 op de vorige pagina.

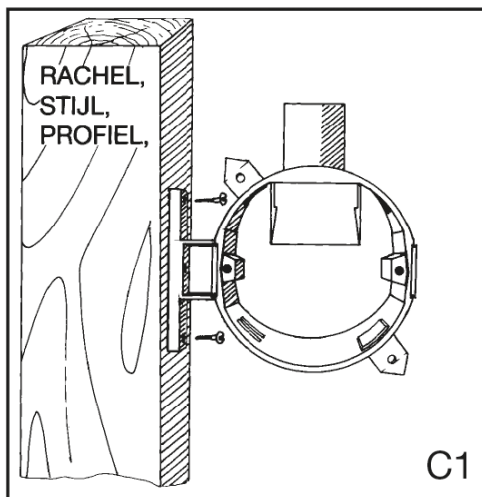

C1

Zijdelingse bevestiging met HSB-steun (C1 + C2):

Met behulp van de HSB-bevestigingssteun is het mogelijk de UHW40 aan rachel, stijlen en/of profielen te bevestigen (C1: vooraanzicht).

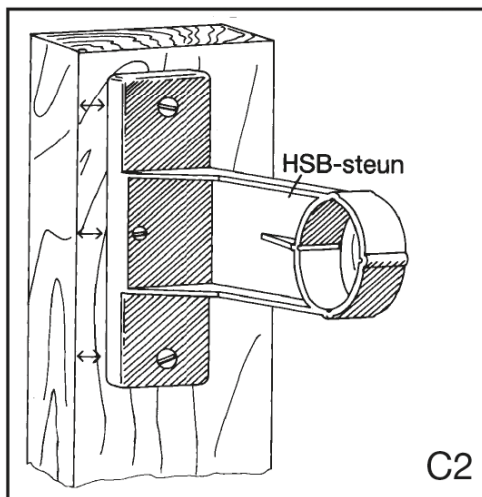

C2

Van groot belang is hierbij de plaats waar de steun gemonteerd wordt (C2: zijaanzicht).

De in de figuur aangegeven afstand bedraagt: (28 mm. +/- plaatdikte van de wand)! Kontra-steun overbodig bij montage met HSB-steun.

